

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ CUBE

## Cài đặt Ứng dụng:

Vào Apple App Store hoặc Android Google Play store, tìm kiếm **NextDrive Connect**, hoặc sử dụng phần mềm đọc QR-Code quét và tải Ứng dụng về máy, sử dụng mã QR-code dưới đây:



Khi ứng dụng NextDrive Connect được cài đặt, xin vui lòng cắm NextDrive Cube vào ổ điện AC. Các đèn LED trên Cube sẽ bắt đầu nhấp nháy, cho biết thiết bị đang khởi động. Vui lòng chờ đến khi đèn LED hiển thị trạng thái ON màu xanh dương.

## Cài đặt mặc định


Bắt đầu từ **Device List**

Đảm bảo Bluetooth trên thiết bị của bạn đã được **BẬT**

Chạy ứng dụng NextDrive Connect.

Chạm vào biểu tượng **Device List** ở phía trên cùng bên trái

Thêm Thiết Bị: Nhấn vào biểu tượng “+” ở trên cùng bên phải để thêm một Cube mới

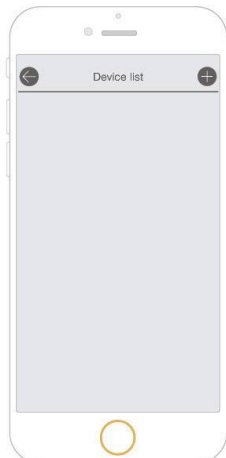


## Chọn Thiết Bị



Chọn Cube-xxxxxx của bạn

Ứng dụng NextDrive Connect sẽ liệt kê các Cube có sẵn trong định dạng **Cube-XXXXXX**.

Chạm từ màn hình của bạn.

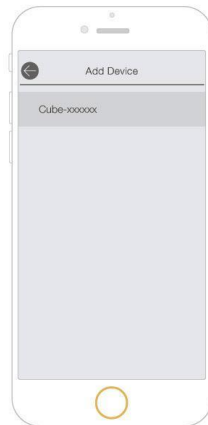

## Gán Admin Password

Bây giờ ứng dụng sẽ yêu cầu một mật khẩu quản trị **Admin Password** trước khi khởi tạo liên kết giữa thiết bị của bạn với Cube. Vui lòng nhập mật khẩu ít nhất 8 ký tự.



## Kết nối vào mạng Wi-Fi

Bây giờ ứng dụng sẽ giúp bạn kết nối Cube với internet. Bạn sẽ cần một điểm truy


cập Wi-Fi có sẵn xung quanh bạn và mật khẩu cần thiết để kết nối với nó

Nhấn **OK** và chờ cho ứng dụng truy xuất các điểm truy cập Wi-Fi có sẵn cho bạn.



### Chọn Điểm Truy Cập Wi-Fi Của Bạn

Từ danh sách, hãy chọn điểm truy cập Wi-Fi nội bộ của bạn. **Living Room** sẽ được sử dụng trong ví dụ sau đây.

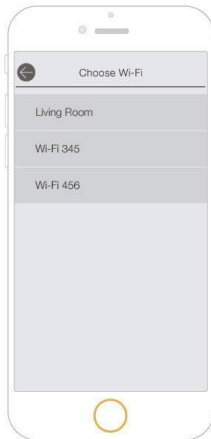

Cung Cấp Mật Khẩu Wi-Fi,

Nhập mật khẩu để tham gia điểm truy cập Wi-Fi đã chọn.


**Xin lưu ý:** mật khẩu yêu cầu ở đây không phải là mật khẩu quản trị Admin Password Cube của bạn; nó là mật khẩu được yêu cầu để tham gia vào điểm truy cập Wi-Fi trong sự lựa chọn của bạn.

Nhấn **OK**.




## Kết nối với Wi-Fi

Bây giờ ứng dụng sẽ kết nối Cube của bạn với điểm truy cập Wi-Fi, và đảm bảo rằng thiết bị kết nối tốt với điểm truy cập Wi-Fi trong cùng mạng.

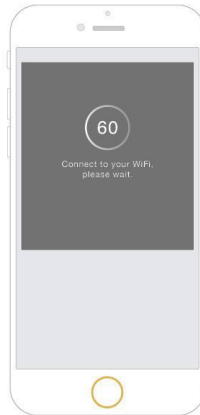

## Xác Nhận Wi-Fi

Vui lòng đến mục Settings trong điện thoại của bạn, sau đó chạm vào Wi-Fi. Đảm bảo rằng điện thoại của bạn được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi mà bạn đã kết nối với Plug.

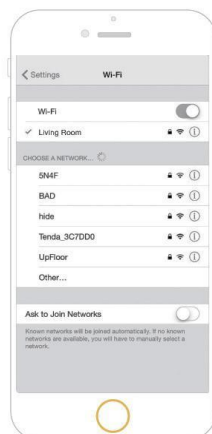

## Hoàn Thành

Sau khi hoàn tất, ứng dụng sẽ hiện thị những thông tin sau trên màn hình chính:


**Living Room** (Hoặc kết nối Wi-Fi của riêng bạn) là điểm truy cập Wi-Fi được kết nối hiện tại. **Cube-xxxxxx** là tên thiết bị Cube mặc định của bạn.

Biểu tượng trượt trái-phải cho biết thiết bị nào là trọng tâm của quản lý thiết bị, trong trường hợp này là một ổ cứng di động.

Bây giờ Cube của bạn đã được khởi tạo và liên kết với kết nối internet và điện thoại thông minh của bạn, bạn có thể tiếp tục đến phần **Accessing Features** để khám phá cách kết nối các thiết bị USB với Cube của bạn.



# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CAM S

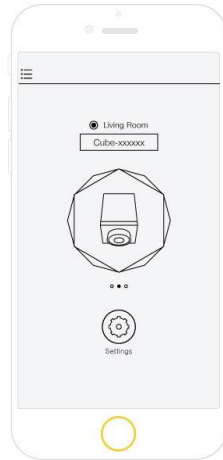

## Sử dụng Cam S với một NextDrive Cube

NextDrive Cam S có thể được cắm vào NextDrive Cube. Với một vài thao tác bạn có thể xây dựng một hệ thống giám sát nhà nhanh chóng và đáng tin cậy.



## NextDrive Cube và Ứng dụng NextDrive Connect

Hãy tải xuống và cài đặt Ứng dụng NextDrive Connect theo nền tảng của bạn (iOS hoặc Android). Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng dưới đây để biết thêm thông tin:

- ✓ NextDrive Cube User Manual
- ✓ NextDrive Connect App Android User Guide
- ✓ NextDrive Connect App iOS User Guide

Khi NextDrive Cam S được gắn vào Cube, nó sẽ được xác nhận bởi Cube và xuất hiện trong ứng dụng NextDrive Connect, nơi mà bạn có thể thấy biểu tượng đã thay đổi thành Webcam như trong ảnh chụp dưới đây. Chọn Camera

Trượt đến Cube có NextDrive Cam được đính kèm. Nhấn vào biểu tượng Camera. Live-streaming Video



Video được chụp bởi webcam đang chạy trên điện thoại thông minh của bạn.




Ảnh chụp nhanh

Nhấn vào nút tròn lớn để thực hiện các bức ảnh chụp nhanh. Ảnh chụp màn hình được lưu trữ trên điện thoại của bạn.

Xem ảnh chụp nhanh

Chạm vào biểu tượng Screenshot phía dưới bên trái để kiểm tra lại những gì đã chụp.


# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG

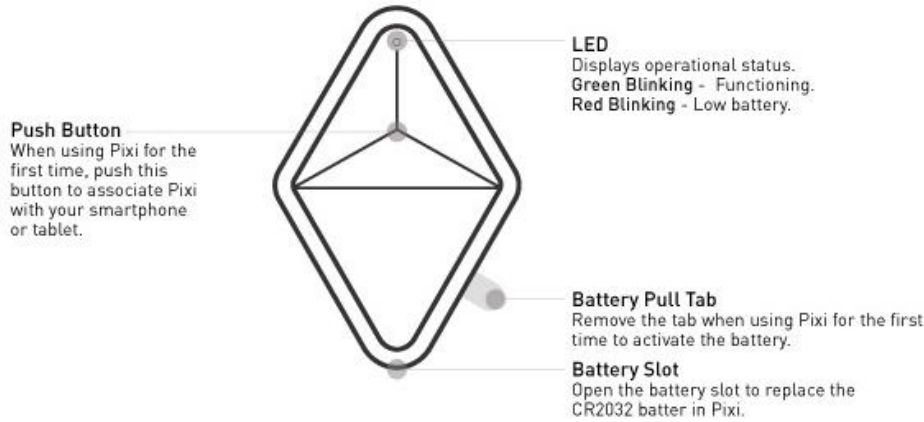


## Yêu cầu

Cảm biến chuyển động Motion Pixi phải được ghép nối với 1 thiết bị NextDrive Cube. Một điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng NextDrive Connect và được kết nối với Cube để nhận các thông báo ngắn.

1. Cảm biến chuyển động Motion Pixi phải đặt trong vòng 10 mét không gian trống của NextDrive Cube. Bất kỳ chướng ngại vật như tường sẽ ảnh hưởng đến khoảng cách hoạt động hiệu quả.

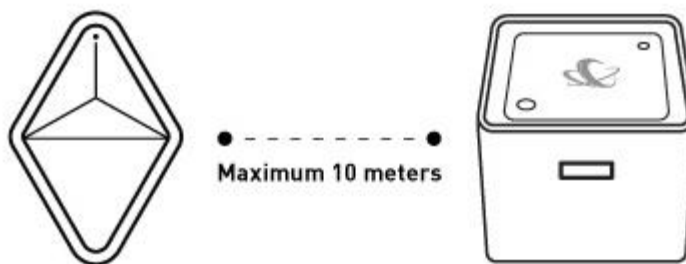


2. Hãy đảm bảo rằng NextDrive Cube nằm trong phạm vi 10 mét khoảng cách không gian trống từ điểm truy cập Wi-Fi của bạn.

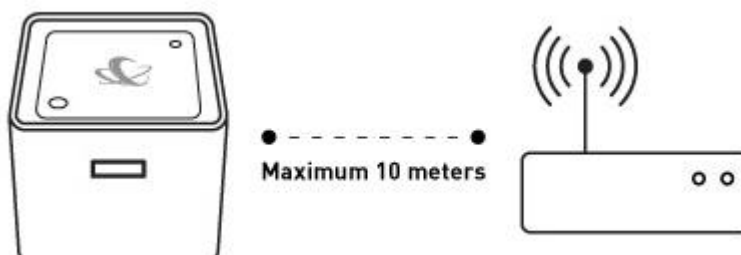




3. Đảm bảo điểm truy cập wifi có tín hiệu tốt để kết nối với điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn.

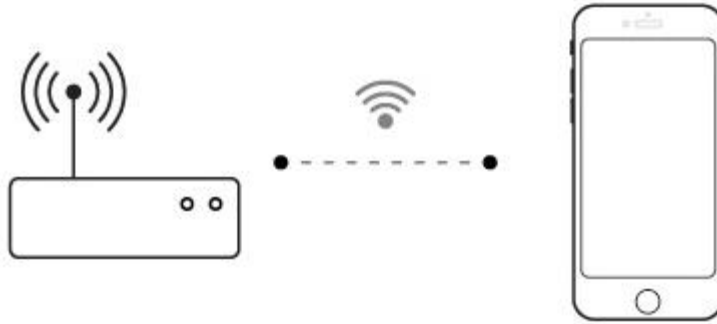


## Cài đặt


Sử dụng nhãn dán kèm theo để gắn cảm biến chuyển động Motion Pixi trên bề mặt cửa, cửa sổ hoặc bất kỳ đối tượng nào bạn muốn theo dõi

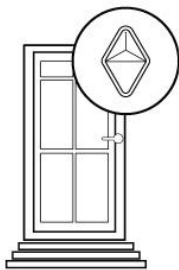


Door

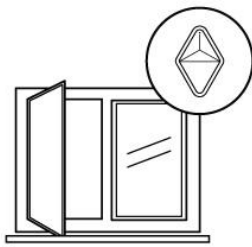

Windows

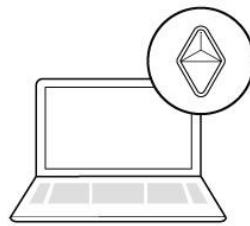

Personal belongings

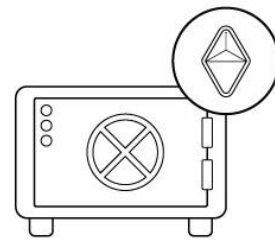


Safe deposit box

Nhấn nút trên Pixi một lần. Đèn LED màu xanh sẽ bắt đầu nhấp nháy. Sau đó làm theo các bước sau:




## Kết nối Pixi với Cube

Thêm mới Pixi.

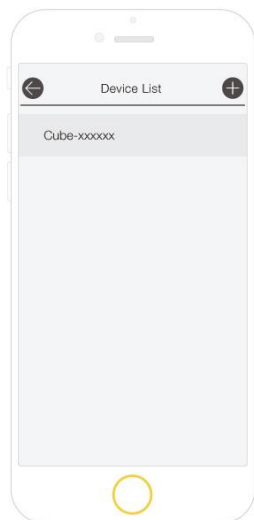

Nhấn + để thêm mới Pixi.

Chọn Pixi  
Hãy chọn **Add Pixi**

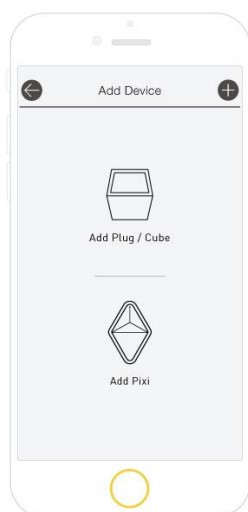

Thêm Pixi


Nhấn và giữ nút trên Pixi cho đến khi đèn LED xanh bắt đầu nhấp nháy. Sau đó nhấn **Next** trên ứng dụng.



Đang tìm Pixi. Xin chờ.




Chọn Pixi-xxxxxx từ danh sách thiết bị

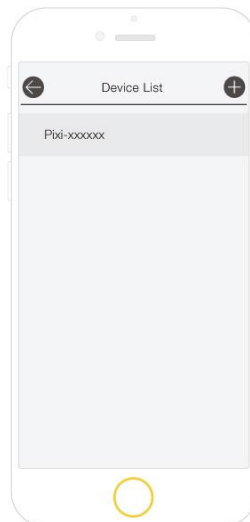

## Cài đặt hoàn thành


Khi thiết lập hoàn tất, một thông báo xác nhận sẽ được hiển thị. Sau đó nhấn **OK**.

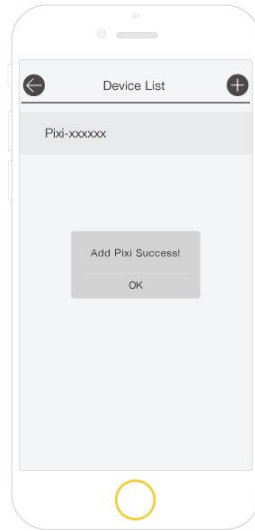

Bây giờ cảm biến chuyển động Motion Pixi đã được kết nối với Cube của bạn.




# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CẢM BIẾN NHIỆT

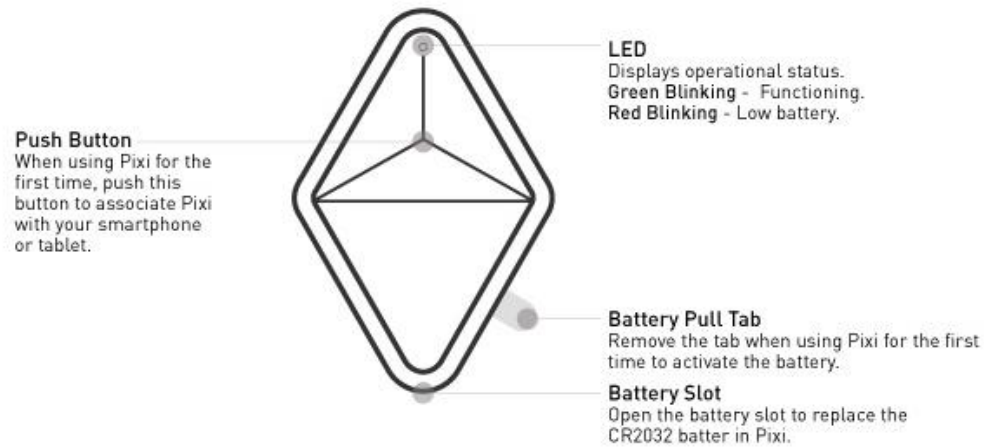


## Yêu cầu:

Cảm biến nhiệt Thermo Pixi phải được ghép nối với NextDrive Cube. Để ghép nối thiết bị, sử dụng ứng dụng NextDrive Connect trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có hỗ trợ Bluetooth.


1. Cảm biến nhiệt Thermo Pixi nên được đặt trong phạm vi 10 mét không gian mở của thiết bị NextDrive Cube. Bất kỳ chướng ngại vật nào như tường đều ảnh hưởng đến khoảng cách hoạt động hiệu quả.

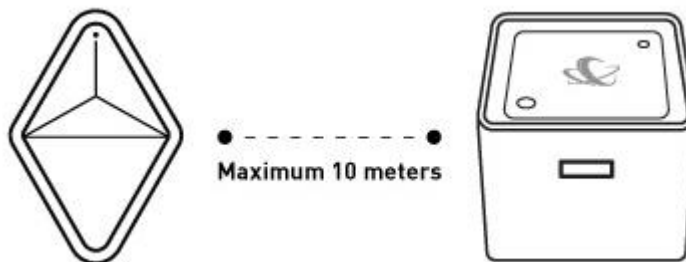

2. Hãy đảm bảo rằng NextDrive Cube nằm trong phạm vi 10m khoảng cách không gian mở từ điểm truy cập Wi-fi

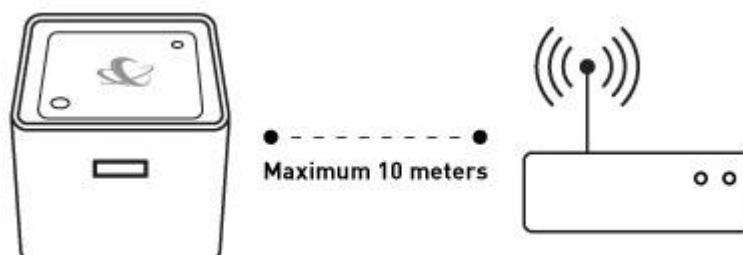


3. Đảm bảo điểm truy cập wi-fi của bạn có tín hiệu tốt để kết nối với điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn.

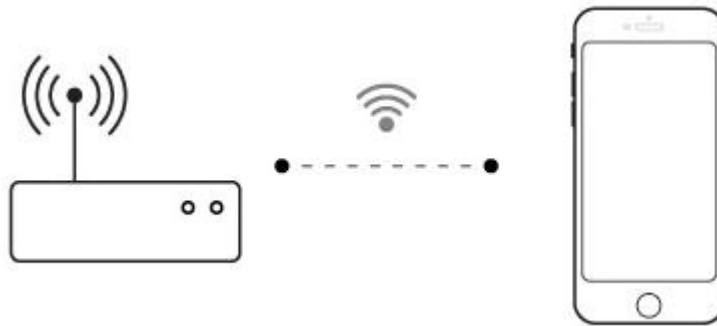


## Cài đặt

Sử dụng chất kết dính kèm theo để gắn Thermo Pixi với bất kỳ bề mặt hoặc vật gì bạn muốn.

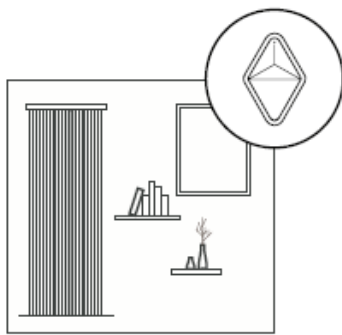

On the Wall

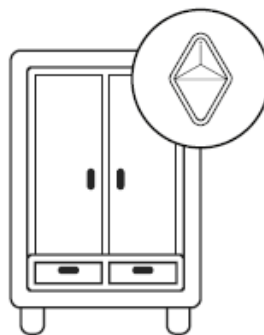


Inside Wardrobe




Shoe Cabinet


Nhấn nút Pixi một lần, bạn sẽ thấy nó bắt đầu nhấp nháy. Thực hiện các bước tiếp theo:

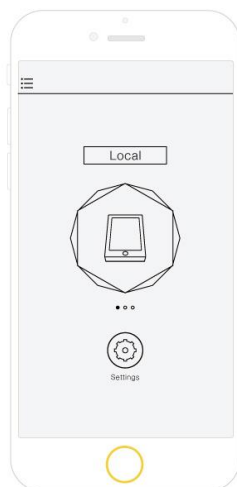


Kết nối Pixi với Cube  
Thêm mới Pixi.

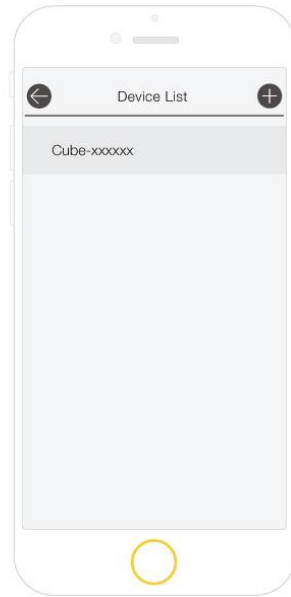

Nhấn “+” để thêm 1 Pixi mới.

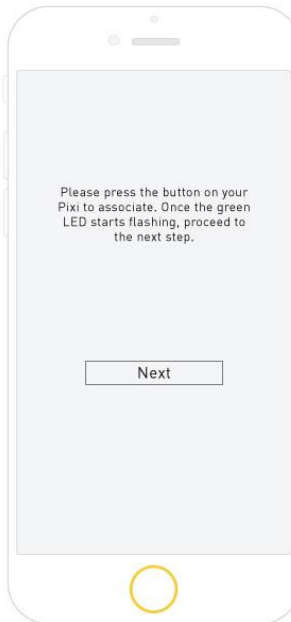


Chọn Pixi  
Vui lòng chạm **Add Pixi**

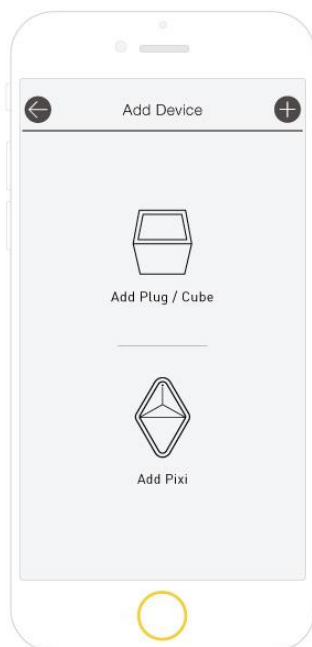


### Add Pixi

Nhấn và giữ nút trên Pixi cho đến khi đèn LED xanh bắt đầu nhấp nháy. Sau đó chạm **Next** trên ứng dụng.

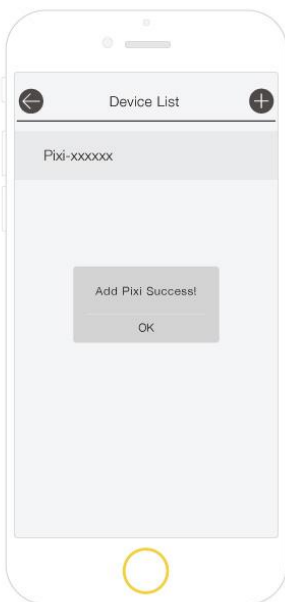



Đang tìm kiếm Pixi. Vui lòng chờ.  
Chọn Pixi-xxxxxx từ danh mục thiết bị.

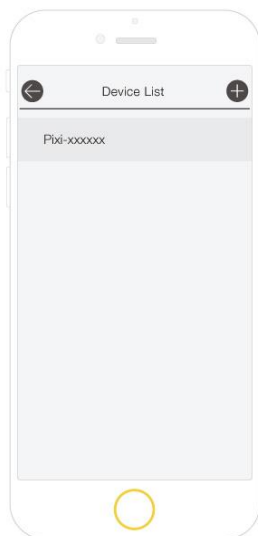

### Cài đặt hoàn thành

Khi việc cài đặt hoàn tất, một thông báo xác nhận sẽ được hiển thị. Sau đó nhấn **OK**.



Cảm biến nhiệt Thermo Pixi đã được kết nối với Cube.